

מדריך העזר למדפסת HP Photosmart 8100 series

עברית



מותגים אחרים והמוצרים שלהם הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של בעליהם המתאימים.
התוכנה המוטבעת במדפסת מבוססת בחלקה על העבודה של Independent JPEG Group.
זכויות היוצרים על תצלומים מסוימים המופיעים במסמך זה שמורות לבעליהם המקוריים.

מספר זיהוי הדגם למטרות רגולציה: SDGOA-0402

למטרות זיהוי רגולטורי, הוקצה למוצר מספר דגם רגולטורי. מספר הדגם הרגולטורי של המוצר שברשותך הוא SDGOA-0402. אין לטעות בין מספר רגולטורי זה לבין השם השיווקי (מדפסת HP Photosmart 8100 series) או מספר המוצר (Q3399A).

מידע בנושא בטיחות

בעת השימוש במוצר זה, נקוט תמיד באמצעי הזהירות הבסיסיים כדי להפחית את הסיכון של פציעה עקב שריפה או התחשמלות.

אזהרה כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות, אל תחשוף מוצר זה לגשם או לכל סוג אחר של לחות.



- קרא והבן את כל ההוראות בחוברת 'התחלה מהירה' של HP Photosmart 8100 series.
- השתמש אך ורק בשקע חשמל מוארק בעת חיבור היחידה למקור חשמל. אם אינך יודע אם השקע מוארק, בדוק זאת בעזרת טכנאי מוסמך.
- שים לב לכל האזהרות וההוראות המסומנות על המוצר.
- לפני ייקוי המוצר, נתק אותו משקעים בקיר.
- אל תתקין מוצר זה ואל תשתמש בו בקרבת מים או כאשר אתה רטוב.
- התקן את המוצר בצורה בטוחה על משטח יציב.
- התקן את המוצר במיקום מוגן, שבו אין אפשרות שמישהו ידרוך על הכבל, ייתקל בו וימנע, או שהכבל יינזק.
- אם המוצר אינו פועל באופן תקין, עיין במידע לגבי פתרון תקלות במערכת העזרה על המסך של מדפסת HP Photosmart.
- בתוך התקן זה לא קיימים חלקים לטיפול המשתמש. פנה לשירות על-ידי צוות שירות מוסמך.
- השתמש במוצר באזור מאוורר היטב.

זכויות יוצרים וסימני מסחר

Copyright 2004 Hewlett-Packard © Development Company, L.P.
המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. אין לשכפל, לעבד או לתרגם מבלי לקבל רשות מראש בכתב, אלא כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים.

הודעה

האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת בהצהרת האחריות המפורשת הנלווית לאותם מוצרים ושירותים. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כהענקת אחריות נוספת. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות או השמטות מסיבות טכניות או בעקבות עריכה.

חברת Hewlett-Packard Development Company, L.P. לא תישא באחריות לנזק מקרי או תוצאתי שיתרחש בהקשר עם או כתוצאה מהאספקה של מסמך זה ושל התוכנית שהוא מתאר, הביצועים שלהם או השימוש בהם.

סימני מסחר

HP, הלוגו של HP ו-Photosmart הם רכוש Hewlett-Packard Development Company, L.P.

הלוגו של Secure Digital הוא סימן מסחר של SD Association.
Microsoft ו-Windows הם סימני מסחר רשומים של Microsoft Corporation.
CF, CompactFlash ו-CompactFlash הם סימני מסחר של CompactFlash Association (CFA).
Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO ו-Memory Stick PRO Duo הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של Sony Corporation.
MultiMediaCard הוא סימן מסחר של Infineon Technologies AG מגרמניה והוא מעוגן ברשיון ל-MMCA (MultiMediaCard Association).
Microdrive הוא סימן מסחר של Hitachi Global Storage Technologies.
SmartMedia הוא סימן מסחר של Toshiba Corporation.
xD-Picture Card הוא סימן מסחר של Fuji Photo Film Co., Ltd.
Toshiba Corporation ו-Olympus Optical Co., Ltd.
Mac, הלוגו של Mac ו-Macintosh הם סימני מסחר רשומים של Apple Computer, Inc.
סימן המילה וסמלי הלוגו של Bluetooth בבעלות Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש של Hewlett-Packard Company בסימנים אלה נעשה במסגרת רישיון.
PictBridge וסמלי הלוגו של PictBridge הם סימני מסחר של Camera & Imaging Products Association (CIPA).

תוכן עניינים

1	ברוכים הבאים	3
	איתור מידע נוסף	3
	תכולת האריזה	3
	מבט כולל על המדפסת	4
	תפריט המדפסת	6
	מידע על סוגי נייר	12
	מידע על מחסניות ההדפסה	14
2	הדפסה באמצעות המדפסת החדשה	17
	הפעלה מהירה	17
	הדפסה ללא המחשב	18
	השימוש בכרטיסי זיכרון	18
	תבניות קובץ נתמכות	18
	הכנסת כרטיסי זיכרון	18
	בחירת תצלומים	19
	הדפסת תצלומים נבחרים	20
	ליטוש תצלומים	20
	שינוי העדפות המדפסת	20
	התחברות	20
	חיבור למכשירים אחרים	20
	חיבור באמצעות HP Instant Share	21
	הדפסה עם מחשב	21
3	התקנת התוכנה	25
	התקנת התוכנה	25
	פתרון בעיות התקנה	25
4	תמיכה ואחריות	27
	שירות לקוחות	27
	שירות הלקוחות הטלפוני	27
	פנייה טלפונית	28
	הצהרת אחריות מוגבלת	29
5	מפרט	31
	דרישות המערכת	31
	מפרט המדפסת	31
	הצהרות לגבי איכות הסביבה	34
	שמירה על איכות הסביבה	34
	ייצור אוזון	34
	צריכת אנרגיה	34
	שימוש בנייר	34
	חלקי פלסטיק	34
	דפי נתונים בדבר בטיחות חומרים	34
	תוכנית מיחזור	34

תודה שרכשת מדפסת HP Photosmart 8100 series! באמצעות המדפסת תוכל להדפיס תצלומים מרהיבים, לשמור תצלומים במחשב וליצור פרוייקטים מהנים וקלים עם או בלי מחשב.

איתור מידע נוסף

התיעוד הבא מצורף למדפסת:

- **מדריך ההתקנה:** מדריך ההתקנה של המדפסת HP Photosmart 8100 series מסביר כיצד לחבר את המדפסת, להתקין את תוכנת המדפסת ולהדפיס את התצלום הראשון.
- **מדריך למשתמש:** המדריך למשתמש מתאר את המאפיינים הבסיסיים של המדפסת, מסביר כיצד להשתמש במדפסת מבלי לחברה למחשב וכולל מידע לגבי פתרון בעיות חומרה. מדריך זה זמין במתכונת מקוונת בתקליטור User's Guide.
- **מדריך העזר:** מדריך העזר למדפסת HP Photosmart 8100 series הוא החוברת שאתה קורא כעת. הוא מספק מידע בסיסי אודות המדפסת, ובכלל זה חיבור והתקנה, הפעלה, תמיכה טכנית ואחריות. לקבלת הוראות מפורטות, עיין בתקליטור User's Guide.
- **מערכת העזרה של מדפסת HP Photosmart:** מערכת העזרה על המסך למדפסת HP Photosmart מתארת את אופן השימוש במדפסת עם מחשב וכוללת מידע על פתרון בעיות תוכנה.

לאחר ההתקנה של תוכנת מדפסת HP Photosmart במחשב, תוכל לעיין במערכת העזרה על המסך של מדפסת HP Photosmart:

- **Windows PC:** מתפריט התחל, בחר **תוכניות** (במערכת Windows XP, בחר **כל התוכניות**) < HP < Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series < Photosmart Help.
- **Macintosh:** בחר את **Help < Mac Help** ב-Finder ולאחר מכן בחר את **Library < MacintoshHP Photosmart Printer Help for**.

תכולת האריזה

אריזת המדפסת מכילה את הפריטים הבאים:


- מדפסת HP Photosmart 8100 series
- מדריך ההתקנה למדפסת HP Photosmart 8100 series
- מדריך העזר למדפסת HP Photosmart 8100 series
- תקליטור תוכנה למדפסת HP Photosmart 8100 series
- תקליטור המדריך למשתמש
- נייר לדוגמה
- אריזת אחסון של נייר תצלומים
- מחסניות להדפסה בשלושה צבעים ולהדפסת תצלומים
- מגן מחסנית הדפסה
- ספק כוח (ספקי הכוח עשויים להיות שונים זה מזה במראה או לכלול כבל חשמל נוסף)

הערה: התכולה עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור.

מבט כולל על המדפסת


חזית המדפסת

- 1 **יציאת המצלמה**
השתמש ביציאה זו כדי לחבר מצלמה דיגיטלית של PictBridge™ למדפסת, או כדי להכניס את מתאם HP האופציונלי לתקשורת אלחוטית בתקן Bluetooth®.
- 2 **מגש הפלט**
הרם מגש זה כדי לטעון חומרי הדפסה קטנים או כדי לשחרר חסימות נייר מחזית המדפסת.
- 3 **גובל רוחב הנייר**
כוון גובל זה כך שייצמד לשפת הנייר במגש הראשי.
- 4 **המגש הראשי**
טען במגש זה נייר רגיל, שקפים, מעטפות או חומרי הדפסה אחרים להדפסה.
- 5 **מאריך מגש הפלט**
הרם את הלשונית, ולאחר מכן משוך אותה כלפיך כדי להאריך את מגש הפלט כך שיתפוס את הנייר המודפס כאשר הוא נפלט מהמדפסת.
- 6 **גובל אורך הנייר**
הסט גובל זה כך שייצמד לקצה הנייר במגש הראשי.
- 7 **מגש התצלומים**
הרם את מגש הפלט כדי לטעון נייר תצלומים קטן במגש התצלומים.
- 8 **ידית מגש התצלומים**
דחף ידית זו הרחק ממך כדי לחבר את מגש התצלומים.
- 9 **המכסה העליון**
הרם מכסה זה לצורך גישה אל מחסניות ההדפסה ואל אזור האחסון של מחסניות ההדפסה, וכדי לשחרר חסימות נייר.
- 10 **מסך המדפסת**
השתמש במסך זה כדי לעיין בתצלומים ובאפשרויות התפריט.
- 11 **חריצים לכרטיסי זיכרון**
הכנס כאן כרטיסי זיכרון.

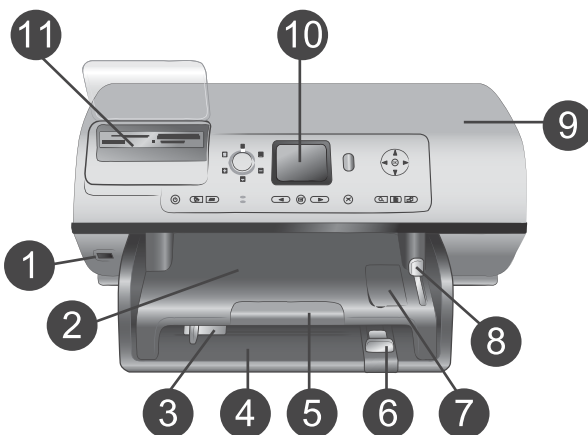


גב המדפסת


- 1 **שקע כבל החשמל**
השתמש ביציאה זו כדי לחבר את כבל החשמל המצורף למדפסת.
- 2 **יציאת USB**
השתמש ביציאה זו כדי לחבר את המדפסת למחשב או למצלמה דיגיטלית של HP להדפסה ישירה.
- 3 **דלת הגישה אחורית**
הסר דלת זו כדי לשחרר חסימות נייר.

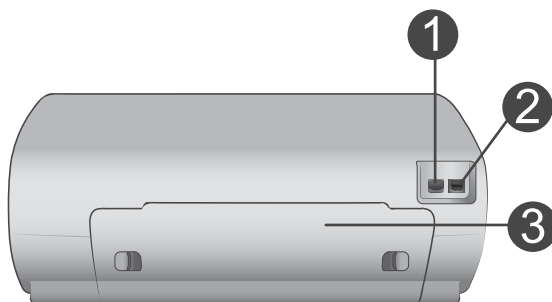

לוח הבקרה

- 1 **On (הפעלה)**
לחץ על לחצן זה כדי להפעיל את המדפסת או כדי להעביר אותה למצב חיסכון באנרגיה.
- 2 **Save (שמירה)**
לחץ על לחצן זה כדי לשמור תצלומים מכרטיס זיכרון למחשב.
- 3 **HP Instant Share**
לחץ על לחצן זה כדי לשלוח תצלום באמצעות דואר אלקטרוני. הלחצנים **Save (שמירה)** ו-**HP Instant Share** פועלים רק כאשר המדפסת מחוברת למחשב. לקבלת מידע נוסף, ראה התחברות.
- 4 **חצי Select Photos (בחר תצלומים)**
השתמש בחצים אלה כדי לגלול בין התמונות בכרטיס זיכרון.
- 5 **Select Photos (בחר תצלומים)**
השתמש בלחצן זה כדי לבחור בתצלום או בתמונת הווידאו המוצגת כעת להדפסה.
- 6 **Cancel (ביטול)**
לחץ על לחצן זה כדי לבטל בחירה בתצלומים, לצאת מתפריט או לעצור פעולה שביקשת.
- 7 **Zoom (זום)**
לחץ על לחצן זה כדי להיכנס למצב Zoom (זום) וכדי להתמקד מקרוב בתצלום המוצג כרגע, וכדי לצאת ממצב תצוגת 9 תצלומים.
- 8 **Menu (תפריט)**
לחץ על לחצן זה כדי להציג את תפריט המדפסת.
- 9 **Rotate (סיבוב)**
לחץ על לחצן זה כדי לסובב את התצלום המוצג.
- 10 **OK (אישור)**

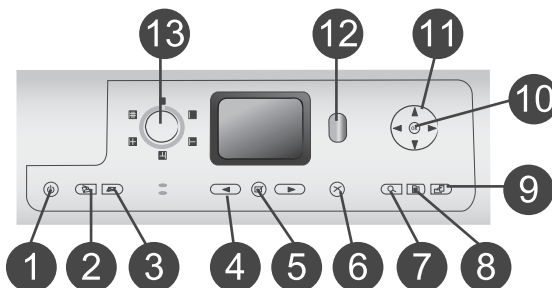
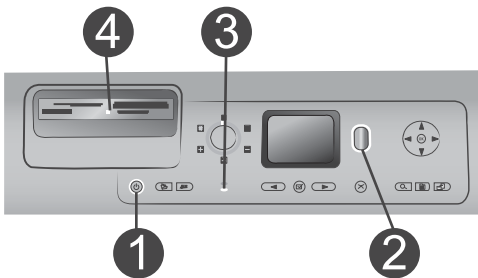
<p>לחץ על לחצן זה כדי לענות לשאלות במסך המדפסת, לבחור אפשרויות תפריט, להיכנס למצב תצוגת 9 תצלומים וכדי להקרין סרטון וידאו.</p> <p>חצי ניווט 11</p> <p>השתמש בחצים אלה כדי לגלול בין אפשרויות תפריט המדפסת, כדי למקם את תיבת החיתוך וכדי לשלוט במהירות ובכיוון של הקרנת סרטון וידאו.</p> <p>Print (הדפסה) 12</p> <p>לחץ על לחצן זה כדי להדפיס תצלומים נבחרים מכרטיס הזיכרון שהוכנס.</p> <p>Layout (פריסה) 13</p> <p>סובב חוגה זו כדי לבחור את פריסת ההדפסה עבור התצלומים.</p>	
<p>נוריות חיווי</p> <p>1 נורית מצב מופעל</p> <ul style="list-style-type: none"> – דולקת—המדפסת מופעלת – כבויה—המדפסת נמצאת במצב חיסכון באנרגיה <p>2 נורית סטטוס</p> <ul style="list-style-type: none"> – דולקת (ירוק)—המדפסת מופעלת ואינה מדפיסה – כבויה—המדפסת נמצאת במצב חיסכון באנרגיה – ירוק מהבהב—המדפסת עסוקה בהדפסה – אדום מהבהב—דרושה התערבות המשתמש <p>3 נוריות מגש הנייר</p> <ul style="list-style-type: none"> – נורית מגש התצלומים דולקת—מגש התצלומים מחובר – נורית המגש הראשי דולקת—המגש הראשי מחובר <p>4 נורית כרטיס הזיכרון</p> <ul style="list-style-type: none"> – דולקת—כרטיס הזיכרון הוכנס בצורה נכונה – כבויה—לא הוכנס כרטיס זיכרון – מהבהבת—מידע מועבר בין כרטיס הזיכרון למדפסת או למחשב 	

תפריט המדפסת

לחץ על **Menu** (תפריט) כדי לגשת אל תפריט המדפסת. אם מוצג תפריט משנה, לחיצה על **Menu** מחזירה אותך לתפריט המדפסת הראשי.

כדי לנווט בתפריט המדפסת:

- לחץ על **Navigation** (ניווט) ▲ או ▼ כדי לגלול בין אפשרויות התפריט המוצגות במסך המדפסת. פריטי תפריט שאינם זמינים מופיעים באפור.
- לחץ על **OK** (אישור) כדי לפתוח תפריט או לבחור באפשרות כלשהי.
- לחץ על **Cancel** (ביטול) כדי לצאת מהתפריט הנוכחי.

מבנה תפריט המדפסת

תפריט על	תפריטי משנה/אפשרויות	תפריטי משנה נוספים/אפשרויות
Print Options (אפשרויות הדפסה)	Print all (הדפס הכל)	
	Print proof sheet (הדפס גיליון הגהה)	
	Scan proof sheet (סרוק גיליון הגהה)	
	Video action prints (תדפיסי סרטון וידאו)	
	Print range (הדפס טווח)	Select beginning of range (בחר בתחילת הטווח):
		Select end of range (בחר בסוף הטווח):
	Print index page (הדפס דף אינדקס)	
Edit (עריכה)	Print new (הדפס תצלומים חדשים)	
	Remove red eye (ביטול עיניים אדומות)	
	Photo brightness (בהירות תצלום)	Photo brightness: (לחץ על Navigation (ניווט) ► או ◀ כדי להגביר או להפחית את בהירות התצלום).
	Add frame (הוסף מסגרת)	Select pattern (בחר דוגמה):
		Select color (בחר צבע):
	Add color effect (הוסף אפקט צבע)	Choose color effect (בחר אפקט צבע):
		<ul style="list-style-type: none"> • Black and white (שחור-לבן) • Sepia (גוני חום) • Antique (מראה עתיק) • No effect (ללא אפקט – הגדרת ברירת המחדל) אפקט צבע זה אינו משפיע על מסגרות שנוצרו עם האפשרות Add frame .

תפריט על	תפריטי משנה/אפשרויות	תפריטי משנה נוספים/אפשרויות
Tools (כלים)	View 9-up (תצוגת 9 תצלומים)	
	Slide show (מצגת שקופיות)	לחץ על OK (אישור) כדי לעצור ולחדש את מצגת השקופיות, לחץ על Cancel (ביטול) כדי להפסיק את מצגת השקופיות.
	Print quality (איכות הדפסה)	Print quality: <ul style="list-style-type: none"> Best (מיטבית – הגדרת ברירת המחדל) Normal (רגילה)
	Print sample page (הדפס דף דוגמה)	
	Print test page (הדפס דף ניסיון)	
	Clean cartridge (נקה מחסנית)	Continue to second level cleaning? (להמשיך לרמת ניקיון שנייה?) <ul style="list-style-type: none"> Yes (כן) No (לא) Continue to third level cleaning? (להמשיך לרמת ניקיון שלישית?) <ul style="list-style-type: none"> Yes (כן) No (לא)
Bluetooth	Align cartridge (ישר את המחסנית)	
	Device address (כתובת המכשיר)	:Device address (מכשירים מסוימים עם טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית מחייבים הזנה של כתובת המכשיר שהם מנסים לאתר. אפשרות תפריט זו מציגה את כתובת המכשיר).
	Device name (שם המכשיר)	:Device name (באפשרותך לבחור שם למדפסת אשר יופיע במכשירים אחרים בעלי טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית כאשר הם מאתרים את המדפסת).
	Passkey (מפתח זיהוי)	(לחץ על Navigation [ניווט] ▲ כדי להגדיל את המספר בהפרשים של אחד. לחץ על Navigation ▼ כדי להפחית את המספר. לחץ על OK [אישור] כדי לעבור למספר הבא.)

תפריט על	תפריט משנה/אפשרויות	תפריט משנה נוספים/אפשרויות
		<p>(באפשרותך להקצות למדפסת קוד מספרי ל-Bluetooth. אם ה-Security level (רמת האבטחה) של המדפסת לגבי Bluetooth נקבעה על High [גבוהה], משתמשים של מכשירים עם טכנולוגיית Bluetooth אלחוטיים המנסים לאתר את המדפסת יצטרכו להזין את הקוד כדי להדפיס. קוד ברירת המחדל הוא 0000.)</p>
	Accessibility (נגישות)	<p>:Accessibility</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visible to all (גלוי לכל) • Not visible (נסתר) <p>כאשר באפשרות Accessibility (נגישות) Not visible נבחרת ההגדרה Not visible (נסתר), רק מכשירים שיודעים את כתובת המכשיר יכולים להדפיס אליו.</p> <p>(על-ידי שינוי אפשרות נגישות זו, ניתן להגדיר את המדפסת התומכת ב-Bluetooth כך שתהיה גלויה או נסתרת למכשירים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth.)</p>
	Security level (רמת אבטחה)	<p>:Security Level</p> <ul style="list-style-type: none"> • High (גבוהה) <p>(המדפסת מחייבת משתמשים של מכשירים אחרים בעלי טכנולוגיית Bluetooth להזין את קוד הזיהוי של המדפסת)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Low (נמוכה) <p>(המדפסת לא מחייבת משתמשים של מכשירים אחרים בעלי טכנולוגיית Bluetooth להזין את קוד הזיהוי של המדפסת)</p>
	Reset Bluetooth options (איפוס אפשרויות Bluetooth)	<p>:Reset Bluetooth options</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yes (כן) • No (לא)
Help (עזרה)	Cartridges (מחסניות)	<p>Print Cartridge Help (עזרה בנוגע למחסניות ההדפסה):</p> <p>(לחץ על Navigation (ניווט) ▲ או ▼ כדי לגלול בין מחסניות ההדפסה של HP הזמינות למדפסת ולחץ על</p>

תפריט על	תפריטי משנה/אפשרויות	תפריטי משנה נוספים/אפשרויות
		אישור כדי לברר כיצד להכניס את המחסנית)
	Photo sizes (גודלי תצלום)	Photo Sizes Help: (עזרה בנוגע לגודלי תצלום) (לחץ על Navigation [ניווט] ▲ או ▼ כדי לגלול בין גודלי התצלום האפשריים)
	Paper loading (טעינת נייר)	Paper Loading Help: (עזרה בנוגע לטעינת נייר) (לחץ על Navigation [ניווט] ▲ או ▼ כדי לגלול במידע על טעינת נייר)
	Paper jams (חסימות נייר)	Paper Jam Help: (עזרה בנוגע לחסימות נייר) (בחר כדי לראות כיצד לשחרר חסימת נייר)
	Camera connect (חיבור מצלמה)	Camera Connect Help: (עזרה בנוגע לחיבור מצלמה) (בחר כדי לראות היכן לחבר אל המדפסת מצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge)
Preferences (העדפות)	SmartFocus	הפעל או השבת את SmartFocus: • On (מופעל – הגדרת ברירת המחדל) • Off (מושבת)
	Digital Flash (פלאש דיגיטלי)	הפעל או השבת את הפלאש הדיגיטלי: • On (מופעל) • Off (מושבת – הגדרת ברירת מחדל)
	Date/time (תאריך/שעה)	Date/time stamp (חותמת תאריך/שעה): • Date/time (תאריך/שעה) • Date only (תאריך בלבד) • Off (מושבת – הגדרת ברירת מחדל)
	Colorspace (מרחב צבעים)	בחר מרחב צבעים: • sRGB • Adobe RGB • Auto-Select (בחירה אוטומטית – הגדרת ברירת המחדל)

תפריט על	תפריטי משנה/אפשרויות	תפריטי משנה נוספים/אפשרויות
		<p>הגדרת ברירת המחדל – בחירה אוטומטית – מורה למדפסת להשתמש במרחב הצבעים Adobe RGB, אם הוא זמין. אם Adobe RGB אינו זמין, המדפסת בוחרת במרחב הצבעים sRGB כברירת מחדל.</p>
	<p>Passport photo mode (מצב תמונות פספורט)</p>	<p>הפעל או השבת מצב תמונות פספורט:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● On (מופעל) ● Off (מושבת – הגדרת ברירת מחדל) <p>בחר גודל:</p> <p>אם תבחר ב-On (מופעל), המדפסת תנחה אותך לבחור את גודל תמונות הפספורט. מצב תמונות פספורט מורה למדפסת להדפיס את כל התצלומים בגודל שנבחר. כל דף מכיל תמונה אחת. אם תציין מספר עותקים של אותה תמונה, יופיעו כולם על אותו דף (אם יש די מקום).</p> <p>עליך לאפשר לתצלומים המודפסים במצב תמונות פספורט להתייבש במשך הלילה לפני שהם עוברים לאמיניציה.</p>
	<p>Tray select (בחירת מגש)</p>	<p>בחר באיזה מגש נייר להשתמש:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Front (קדמי – הגדרת ברירת המחדל כאשר המגש האחורי אינו מותקן) ● Rear (אחורי) ● Ask each time (שאל בכל פעם – הגדרת ברירת המחדל כאשר המגש האחורי מותקן)
	<p>Paper detect (זיהוי נייר)</p>	<p>זיהוי נייר אוטומטי:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● On (מופעל – הגדרת ברירת המחדל) ● Off (מושבת)
	<p>Preview animation (תצוגה מקדימה בהנפשה)</p>	<p>הפעל או השבת תצוגה מקדימה בהנפשה:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● On (מופעל – הגדרת ברירת המחדל) ● Off (מושבת)

מבנה תפריט המדפסת המשך

תפריט על	תפריטי משנה/אפשרויות	תפריטי משנה נוספים/אפשרויות
	Video enhancement (שיפור וידאו)	הפעל או השבת שיפור הדפסת וידאו: <ul style="list-style-type: none"> On (מופעל) Off (מושבת – הגדרת ברירת מחדל)
	Restore defaults (שחזור ברירות מחדל)	שחזר את העדפות היצרן המקוריות: <ul style="list-style-type: none"> Yes (כן) No (לא) שחזור הגדרות היצרן המקוריות עבור כל פריטי התפריט מלבד Select language (בחירת שפה) ו-Select country/region (בחירת שפה/אזור) (תחת Language [שפה] בתפריט Preferences [העדפות]) והגדרות Bluetooth (תחת Bluetooth בתפריט המדפסת הראשי).
	Language (שפה)	Select language (בחר שפה): Select country/region (בחר מדינה/אזור):


מידע על סוגי נייר

ניתן להדפיס על נייר תצלומים, על נייר רגיל או על חומרי הדפסה קטנים כגון כרטיסיות אינדקס ומעטפות.

טעינת נייר

סוג הנייר	אופן הטעינה	המגש לטעינה								
<ul style="list-style-type: none">נייר Letter או A4שקפיםנייר תצלומים בגודל 20x25 ס"מ (8x10 אינץ')	1 הרם את מגש הפלט.	<p>המגש הראשי</p>  <table><tr><td>1</td><td>מגש הפלט</td></tr><tr><td>2</td><td>גובל רוחב הנייר</td></tr><tr><td>3</td><td>גובל אורך הנייר</td></tr><tr><td>4</td><td>ידית מגש התצלומים</td></tr></table>	1	מגש הפלט	2	גובל רוחב הנייר	3	גובל אורך הנייר	4	ידית מגש התצלומים
	1		מגש הפלט							
	2		גובל רוחב הנייר							
	3		גובל אורך הנייר							
4	ידית מגש התצלומים									
2 טען נייר רגיל, נייר תצלומים או שקפים, כך שהצד המיועד להדפסה פונה מטה. בדוק שערמת הנייר אינה גבוהה יותר מהקצה העליון של גובל אורך הנייר.	3 משוך את ידית מגש התצלומים כלפיך עד שתיעצר. הנורית הראשית מאירה, כלומר הנייר מהמגש הראשי יישמש לעבודת ההדפסה הבאה.									
4 הורד את מגש הפלט.										

סוג הנייר	אופן הטעינה	המגש לטעינה											
<ul style="list-style-type: none">נייר תצלומים בגודל 10x15 ס"מ (4x6 אינץ')כרטיסיות אינדקסכרטיסי Hagakiכרטיסים בגודל L	<div><div><div>1 הרם את מגש הפלט.</div><div>2 טען נייר כך שהצד המיועד להדפסה פונה מטה. אם אתה משתמש בנייר בעל לשונית, הכנס אותו כך שהלשונית תזזן אחרונה.</div><div>3 הורד את מגש הפלט.</div><div>4 דחף את ידית מגש התצלומים הרחק ממך עד שתיעצר. נורית התצלומים מאירה, כלומר הנייר ממגש התצלומים ישמש לעבודת ההדפסה הבאה.</div></div></div> <table><tr><td>1</td><td>מגש הפלט</td></tr><tr><td>2</td><td>גובל רוחב הנייר</td></tr><tr><td>3</td><td>גובל אורך הנייר</td></tr></table> <div><div><div>1</div></div></div> <table><tr><td>1</td><td>ידית מגש התצלומים</td></tr></table>	1	מגש הפלט	2	גובל רוחב הנייר	3	גובל אורך הנייר	1	ידית מגש התצלומים	<div><div><div>1 הוצא את מגש הפלט על-ידי לחיצה על הלחצנים בכל צד ומשיכת המגש כלפיך.</div><div>2 טען נייר תצלומים כשהצד המיועד להדפסה פונה מטה.</div><div>טען מעטפות כך שצדן הקדמי פונה מטה והלשונית משמאל. הכנס את הלשוניות לתוך המעטפות כדי למנוע חסימות נייר.</div><div>3 החזר את מגש הפלט למקומו.</div><div>4 משוך את ידית מגש התצלומים כלפיך עד שתיעצר. הנורית הראשית מאירה, כלומר</div></div></div>	<div><div><div>1</div></div></div> <table><tr><td>1</td><td>מגש הפלט</td></tr></table> <div><div><div>1</div></div></div>	1	מגש הפלט
1	מגש הפלט												
2	גובל רוחב הנייר												
3	גובל אורך הנייר												
1	ידית מגש התצלומים												
1	מגש הפלט												

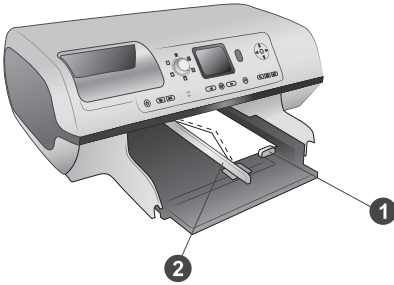סוג הנייר	אופן הטעינה	המגש לטעינה				
	הנייר מהמגש הראשי ישמש לעבודת ההדפסה הבאה.	<div><table><tr><td>1</td><td>גובל אורך הנייר</td></tr><tr><td>2</td><td>גובל רוחב הנייר</td></tr></table></div>	1	גובל אורך הנייר	2	גובל רוחב הנייר
1	גובל אורך הנייר					
2	גובל רוחב הנייר					

מידע על מחסניות ההדפסה

במדפסת HP Photosmart 8100 Series ניתן להדפיס תצלומים צבעוניים ובשחור-לבן. חברת HP מציעה סוגים שונים של מחסניות הדפסה, כדי שתוכל לבחור את המחסניות המתאימות ביותר לפרויקט שלך. מספרי המחסניות העומדות לרשותך עבור מדפסת זו מופיעים גם על הכריכה האחורית. לתוצאות הדפסה מיטביות, HP ממליצה להשתמש במחסניות הדפסה של HP בלבד. הכנסת מחסנית שאינה מופיעה בטבלה זו עשויה לבטל את תוקפה של האחריות הניתנת למדפסת.

השתמש במחסניות ההדפסה המתאימות


כדי להדפיס...	הכנס מחסנית זו לתא השמאלי	הכנס מחסנית זו לתא הימני
תצלומי צבע מלא	מחסנית הדפסה בשלושה צבעים של HP #134 או #135	מחסנית תצלומים של HP #138
תצלומים בשחור-לבן	מחסנית הדפסה בשלושה צבעים של HP #134 או #135	מחסנית לתצלומים באפור של HP #100
תצלומים בגוני חום או במראה מיושן	מחסנית הדפסה בשלושה צבעים של HP #134 או #135	מחסנית תצלומים של HP #135, #138
טקסט וציורי קו צבעוניים	מחסנית הדפסה בשלושה צבעים של HP #134 או #135	מחסנית בשחור של HP #130

התראה ⚠ הקפד להשתמש במחסנית ההדפסה המתאימה. לתשומת לבך, HP ממליצה שלא לבצע שינויים במחסניות ההדפסה של HP או למלא אותן מילוי חוזר. נזק כתוצאה מביצוע שינוי במחסניות של HP או ממילויין החוזר אינו מכוסה במסגרת האחריות של HP.

לאיכות הדפסה מיטבית, HP ממליצה להתקין את כל מחסניות ההדפסה המסחריות לפני התאריך המוטבע על האריזה.

הכנסת המדפסת ומחסניות

- 1 ודא שהמדפסת מופעלת ושהסרת את הקרטון מפנים המדפסת.
 - 2 הרם את המכסה הראשי של המדפסת.
 - 3 הסר את הסרט הוורוד משתי המחסניות.
- אל תיגע בחרירי הדיו או במגעי הנחושת ואל תצמיד את הסרט למחסניות בחזרה.

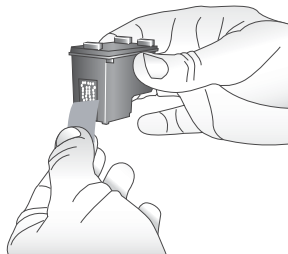



הסרת הסרט הוורוד



אין לגעת כאן

הכנסת מחסניות

- 1 אם אתה מחליף מחסנית, דחף כלפי מטה ומשוך החוצה את מכסה תא המחסנית כדי לפתוח אותו ולאחר מכן משוך את המחסנית החוצה.
- 2 התאם את הסמל על תווית המחסנית לתא המתאים. החזק את המחסנית עם התווית למעלה והחלק אותה בזווית קלה לתוך התא, כך שמגעי הנחושת ייכנסו תחילה. דחף את המחסנית עד שתיכנס למקומה בנקישה.
- 3 סגור את מכסה תא המחסנית.
- 4 אם יש צורך בהתקנת מחסנית ההדפסה השנייה, חזור על הצעדים הקודמים.
- 5 לאחר שסיימת להתקין מחסניות, סגור את המכסה הראשי.

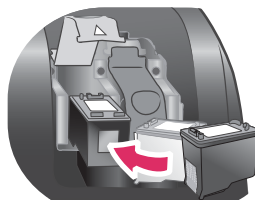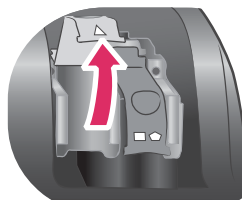

כדי שהמדפסת תפעל כמו שצריך, יש להתקין את שתי מחסניות ההדפסה.

עצה מצב ההדפסה בגיבוי דיו מאפשר לך להמשיך להדפיס גם אם אירעה תקלה במחסניות ההדפסה או אם הן התרוקנו מדיו. הוצא את המחסנית וסגור את המכסה הראשי כדי לעבור למצב הדפסה בגיבוי דיו. המדפסת תמשיך בהדפסה, אך מהירות ההדפסה תהיה איטית יותר ואיכותה תיפגם. הודעה מזכירה לך שמדפסת זו נמצאת במצב הדפסה בגיבוי דיו. החלף את המחסנית בהקדם האפשרי.

במסך המדפסת יופיעו שני סמלים המציגים את מפלס הדיו המשוער של כל מחסנית (25%, 50%, 75%, 100%) וכמעט

הכנסה או החלפה של מחסניות ההדפסה המשך

ריקה). סמלים של רמת הדין אינם מופיעים אם מחסנית הדפסה אחת או שתיהן אינן מחסניות מקוריות של HP. בכל פעם שאתה מתקין או מחליף מחסנית הדפסה, הודעה מנחה אותך להדפיס דף יישור. פעולה זו תבטיח הדפסה באיכות גבוהה.

ישר את המחסניות


- 1 טען נייר במגש הקלט.
- 2 להשלמת יישור המחסנית, פעל בהתאם להוראות המופיעות על-המסך.

כאשר מחסנית הדפסה כלשהי אינה בשימוש

כאשר אתה מוציא מחסנית הדפסה מהמדפסת, אחסן אותה במגן מחסניות הדפסה, אם קיים ברשותך. המגן מונע את התייבשות הדין. אחסון לקוי של המחסנית עלול לגרום לתקלה של המחסנית.

← כדי להכניס מחסנית הדפסה לתוך מגן מחסניות ההדפסה, החלק את המחסנית לתוך מגן מחסניות ההדפסה בזווית קלה, עד שתיכנס למקומה בנקישה.

לאחר שהכנסת את המחסנית לתוך מגן המחסניות, הנח אותו באזור האחסון של המדפסת מתחת למכסה הראשי.

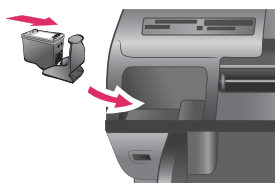


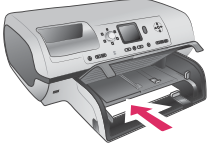
2 הדפסה באמצעות המדפסת החדשה

באמצעות המדפסת החדשה תוכל להדפיס בקלות תצלומים באיכות גבוהה לעצמך, למשפחה ולחברים. סעיף זה מהווה מדריך 'התחלה מהירה' להדפסה, והוא כולל הוראות מפורטות לגבי השימוש בכרטיסי זיכרון, בחירת תצלומים ועוד.

הפעלה מהירה

הדפסת תצלומים היא עניין של קלי-קלות! כך תוכל לעשות את זה.

שלב 1: הכנה לקראת ההדפסה

<p>1 התקן את מחסניות ההדפסה. ראה מידע על מחסניות ההדפסה.</p> <p>א הוצא מחסנית הדפסה מארזתה והסר את הסרט. אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו.</p> <p>ב פתח את החלק העליון של המדפסת.</p> <p>ג התאם את הסמל על תווית המחסנית לתא המתאים. החזק את המחסנית עם התווית למעלה והחלק אותה בזווית קלה לתוך התא, כך שמגעי הנחושת ייכנסו תחילה. דחף את המחסנית עד שתיכנס למקומה בנקישה.</p> <p>ד חזור על הפעולה עבור כל מחסנית הדפסה שעליך להתקין.</p>	 <p>הכנסת מחסנית הדפסה</p>
<p>2 טען נייר תצלומים. ראה מידע על סוגי נייר.</p> <p>א פתח את מגש הקלט בגב המדפסת.</p> <p>ב טען מספר גיליונות של נייר תצלומים במגש הקלט.</p> <p>ג כוונן את גובל רוחב הנייר בהתאם לגודל הנייר.</p>	 <p>טעינת נייר</p>

שלב 2: בחירת תצלומים

<p>1 הכנס כרטיס זיכרון הנושא תצלומים.</p> <p>התראה הכנסת כרטיס זיכרון באופן שגוי עלולה להזיק לכרטיס ולמדפסת. לקבלת מידע נוסף על כרטיסי זיכרון, ראה הכנסת כרטיסי זיכרון.</p>	 <p>הכנסת כרטיס זיכרון</p>
<p>2 לחץ על Select Photos (בחר תצלומים) ◀ או ▶ כדי לגלול בין התצלומים שבכרטיס.</p> <p>3 לחץ על Select Photos (בחר תצלומים) כדי לבחור תצלום להדפסה. סימן תיוג יופיע בפינה השמאלית של התצלום על מסך המדפסת.</p>	
<p>לקבלת מידע נוסף על בחירת תצלומים, ראה בחירת תצלומים.</p>	<p>בחירת תצלום</p>

שלב 3: הדפסה

← לחץ על **Print** (הדפסה) כדי להדפיס את התצלומים שנבחרו.



הדפסת תצלומים

הדפסה ללא המחשב

באמצעות המדפסת HP Photosmart 8100 series אפשר להדפיס תצלומים אפילו מבלי להתקרב למחשב.

השימוש בכרטיסי זיכרון

לאחר שצילמת תמונות במצלמה דיגיטלית, באפשרותך להוציא את כרטיס הזיכרון מהמצלמה ולהכניס אותו למדפסת כדי לראות ולהדפיס את התצלומים. המדפסת יכולה לקרוא את סוגי כרטיסי הזיכרון הבאים: CompactFlash™, Memory Stick, כרטיסי SmartMedia™ וכן xD-Picture Card™.

התראה שימוש בכרטיסים מסוג אחר עשוי לגרום נזק לכרטיס הזיכרון ולמדפסת.



כדי ללמוד על דרכים אחרות להעברת תצלומים ממצלמה דיגיטלית למדפסת, ראה התחברות.

תבניות קובץ נתמכות


המדפסת יכולה לזהות ולהדפיס קבצים בתבניות הבאות מתוך כרטיס הזיכרון: JPEG, TIFF, דחוס, QuickTime-ו AVI (דחיסת JPEG) ו-MPEG-1. אם מצלמה דיגיטלית שומרת תצלומים וסרטוני וידאו בתבניות קובץ אחרות, שמור את הקבצים במחשב והדפס אותם באמצעות תוכנה. לקבלת פרטים נוספים, עיין במערכת העזרה על-המסך של מדפסת HP Photosmart.

הכנסת כרטיסי זיכרון

לאחר צילום תמונות במצלמה דיגיטלית, הוצא את כרטיס הזיכרון מהמצלמה והכנס אותו למדפסת.

התראה אל תשלוף החוצה כרטיס זיכרון כל עוד נורית כרטיס הזיכרון מהבהבת. המשמעות של נורית מהבהבת היא שהמדפסת ניגשת לכרטיס הזיכרון. הסרת כרטיס זיכרון בעת שמתבצעת גישה אליו עלולה להזיק למדפסת או לכרטיס הזיכרון, או לפגום בנתונים המאוחסנים בו.



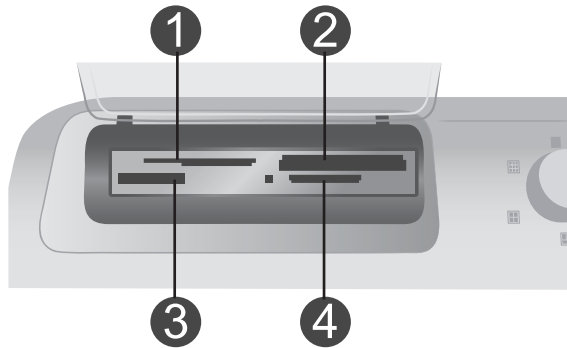

SmartMedia, xD-Picture Card	1
Memory Sticks	2
CompactFlash, Microdrive	3
MultiMediaCard, Secure Digital	4

כדי להכניס כרטיס זיכרון

- 1 הוצא את כל כרטיסי הזיכרון שכבר הוכנסו לחריצי כרטיסים כלשהם. ניתן להשתמש בכרטיס זיכרון אחד בלבד בכל פעם.
 - 2 חפש את החריץ המתאים לכרטיס הזיכרון שברשותך.
 - 3 הכנס את כרטיס הזיכרון לתוך החריץ כך שמגעי הנחושת פונים מטה או שהצד בעל הנקבים המתכתיים פונה לכיוון המדפסת.
 - 4 דחף את הכרטיס בעדינות לתוך המדפסת, עד שייעצר.
- המדפסת תקרא את כרטיס הזיכרון ותציג את התצלום הראשון המאוחסן בכרטיס. אם בחרת תצלומים מהכרטיס באמצעות המצלמה הדיגיטלית, המדפסת תשאל אותך אם ברצונך להדפיס את התצלומים שנבחרו באמצעות המצלמה.

בחירת תצלומים

באפשרותך לבחור בתצלום אחד או במספר תצלומים להדפסה באמצעות לוח הבקרה של המדפסת.

בחירת תצלום

- 1 הכנס כרטיס זיכרון.
- 2 לחץ על **Select Photos** (בחר תצלומים) ◀ או ▶ כדי לנווט אל התצלום המיועד להדפסה. עצה כדי לעבור במהירות בין התצלומים, לחץ לחיצה רצופה על **Select Photos** (בחר תצלומים) ◀ או ▶.
- 3 לחץ על **Select Photos** ☑ (בחר תצלומים) כדי לבחור את התצלום הנראה במסך המדפסת. סימן תיוג יופיע בפינה השמאלית התחתונה של מסך המדפסת. הסימן מציין כי התצלום נבחר להדפסה. לחץ על **Select Photos** ☑ מספר פעמים כדי להדפיס מספר עותקים של התצלום. לצד סימן התיוג יופיע מספר המציין את מספר העותקים שיודפסו. לחץ על **Cancel** (ביטול) כדי להפחית את מספר העותקים באחד.
- 4 כדי לבחור תצלומים נוספים, חזור על צעדים אלה.

ביטול בחירה בתצלום

- 1 לחץ על **Select Photos** (בחר תצלומים) ◀ או ▶ כדי לנווט אל התצלום שברצונך לבטל את בחירתו.
- 2 לחץ על **Cancel** (ביטול).

פעולות ביטול הבחירה של תצלומים אינה מוחקת אותם מכרטיס הזיכרון.

הדפסת תצלומים נבחרים

באפשרותך להדפיס תצלומים מתוך כרטיס זיכרון או ישירות ממצלמה דיגיטלית להדפסה ישירה של HP או ממצלמה דיגיטלית בטכנולוגיית PictBridge. באפשרותך להדפיס תצלומים נבחרים, את כל התצלומים, תצלומים שנבחרו בגיליון הגהה או טווח של תצלומים. לקבלת הוראות מפורטות, עיין במדריך למשתמש הזמין במתכונת מקוונת בתקליטור *User's Guide*.

ליטוש תצלומים

המדפסת מספקת מספר כלים ואפקטים המאפשרים ללטש את התצלומים או להשתמש בהם בדרכים יצירתיות. תוכל להוסיף אפקטים של צבע, לבטל עיניים אדומות ולהוסיף מסגרת דקורטיבית. להגדרות אין השפעה על התצלום המקורי. ההשפעה שלהן באה לידי ביטוי רק בהדפסה. לקבלת הוראות מפורטות, עיין במדריך למשתמש הזמין במתכונת מקוונת בתקליטור *User's Guide*.

שינוי העדפות המדפסת

שנה את הגדרות ברירת המחדל של המדפסת בהתאם להעדפות האישיות שלך. לשם כך, השתמש בתפריט המדפסת בלוח הבקרה של המדפסת. העדפות המדפסת הן הגדרות גלובליות. הן חלות על כל תצלום שתדפיס. לרשימה מלאה של ההעדפות הזמינות והגדרות ברירת המחדל שלהן, ראה תפריט המדפסת. לקבלת הוראות לגבי שינוי העדפות המדפסת, עיין במדריך למשתמש הזמין במתכונת מקוונת בתקליטור *User's Guide*.

התחברות

השתמש במדפסת כדי להיות מחובר למכשירים ולאנשים אחרים.

חיבור למכשירים אחרים

מדפסת זו מציעה מספר דרכים להתחברות למחשבים או למכשירים אחרים. כל סוג של חיבור מאפשר לך לעשות דברים שונים.

סוג החיבור ומטרותו	הפעולות שמתאפשרות בעקבות החיבור
חיבור USB <ul style="list-style-type: none"> • כבל תואם USB 1.1 או USB 2.0 במהירות מלאה, באורך 3 מטר או פחות. לקבלת הוראות על חיבור המדפסת באמצעות כבל USB, עיין בחוברת <i>Quick Start</i> (התחלה מהירה). • מחשב עם גישה לאינטרנט (לצורך שימוש ב-HP Instant Share). 	<ul style="list-style-type: none"> • הדפסה ממחשב למדפסת. ראה הדפסה עם מחשב. • שמירת תצלומים מכרטיס זיכרון המותקן במדפסת למחשב, שבו תוכל לעבד או לארגן אותן באמצעות התוכנה HP Image Zone. • שיתוף תצלומים באמצעות HP Instant Share. • הדפסה ישירה ממצלמה דיגיטלית להדפסה ישירה HP Photosmart. • לקבלת מידע נוסף, ראה הדפסה ללא המחשב ועיין בתיעוד של המצלמה.
PictBridge מצלמה תואמת PictBridge וכבל USB.	הדפסה ישירה ממצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge אל המדפסת.

סוג החיבור ומטרתו	הפעולות שמתאפשרות בעקבות החיבור
חבר את המצלמה ליציאת המצלמה בחזית המדפסת.	לקבלת מידע נוסף, ראה הדפסה ללא המחשב ועיין בתיעוד של המצלמה.
Bluetooth מתאם המדפסת האופציונלי של HP לתקשורת אלחוטית בתקן Bluetooth. אם אבזר זה צורף למדפסת או נרכש בנפרד, עיין בתיעוד הנלווה ובעזרה שעל המסך לקבלת הוראות.	שליחת עבודות הדפסה אל המדפסת מכל מכשיר עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית. אם חיברת אל המדפסת את מתאם המדפסת של HP לתקשורת אלחוטית בתקן Bluetooth באמצעות יציאת המצלמה, הקפד להגדיר כנדרש את אפשרויות התפריט Bluetooth במדפסת. ראה תפריט המדפסת. המתאם אינו מתאים ל-Macintosh OS.

חיבור באמצעות HP Instant Share

השתמש ב-HP Instant Share כדי לחלוק תצלומים עם חברים וקרובי משפחה באמצעות דואר אלקטרוני, אלבומים מקוונים או שירות מקוון לגימור תצלומים. יש לחבר את המדפסת למחשב בעל גישה לאינטרנט באמצעות כבל USB ולהתקין את כל תוכנות HP הנחוצות. אם תנסה להשתמש ב-HP Instant Share ולא התקנת או הגדרת את כל התוכנות הנדרשות, תופיע הודעה שתנחה אותך לבצע את הצעדים הנדרשים.

השימוש ב-HP Instant Share



- 1 הכנס כרטיס זיכרון ובחר כמה תצלומים.
- 2 לחץ על **HP Instant Share**.
- 3 שתף אחרים בתצלומים הנבחרים בהתאם להוראות שיופיעו במחשב.



לקבלת מידע נוסף על השימוש ב-HP Instant Share, עיין במערכת העזרה שעל המסך של HP Image Zone.

הדפסה עם מחשב

כל מדפסות התצלומים של HP מגיעות עם תוכנת HP Image Zone. תוכנה זו מספקת מגוון חסר תקדים של מאפיינים לטיפול בתצלומים. השתמש בתוכנה כדי להפגין יצירותיך בטיפול בתמונות שלך: לערוך אותן, לחלוק אותן עם אחרים וליצור פרוייקטים כיפיים כמו כרטיסי ברכה. התוכנה HP Image Zone מותקנת רק אם אתה בוחר באפשרות ההתקנה **Typical** (טיפוסית). ראה התקנת התוכנה.

מאפיין תוכנה	איתור מידע
שליטה מלאה בהדפסה נצל את מלוא העוצמה של מנהל מדפסת HP Photosmart. תוכנה זו מעניקה לך שליטה	Windows: בעזרה על-המסך, לחץ על HP Photosmart Printer Help (מערכת העזרה של מדפסת HP Photosmart). בתיבת הדו-שיח של ההדפסה, לחץ לחיצה ימנית על אפשרות כלשהי ולחץ על התיבה What's This? (מה זה?) כדי ללמוד עוד על אפשרות זו. Macintosh: בחר את Mac Help < Help Finder ולאחר מכן בחר את Library < HP Photosmart Printer Help for Macintosh .

מאפיין תוכנה	איתור מידע
<p>מלאה בהדפסה של תצלומים. תוכל לבצע את הפעולות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • להפיק תדפיסים באיכות טיוטה, לחיסכון בדיו ובחומרי הדפסת תצלומים. • ללמוד כיצד תוכל להפיק את מלוא התועלת מהמדפסת ומהתצלומים הדיגיטליים. • להשתמש בהגדרות צבע מתקדמות, להפקת תדפיסים באיכות מיטבית. 	
<p>HP Instant Share</p>  <p>השתמש בתוכנה HP Instant Share כדי לחלוק תצלומים עם קרובי משפחה וחברים. באמצעות התוכנה HP Instant Share תוכל לבצע בקלות את הפעולות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • שליחת תמונות באמצעות HP Instant Share ללא צורך בקבצים מצורפים גדולים • יצירת אלבומים מקוונים שבאמצעותם תוכל לשתף, לארגן ולאחסן תצלומים • הזמנה מקוונת של תדפיסים בעיבוד מקצועי (הזמנות משתנה בהתאם למדינה/אזור) <p>כדי להשתמש ב-HP Instant Share ב-Windows, הפעל את HP Image Zone, ולאחר מכן לחץ על Share (השתמש ב-Use the HP Image Zone בעזרה על-המסך, לחץ על Share (שתף את תמונותיך באמצעות HP Instant Share)).</p> <p>כדי להשתמש ב-HP Instant Share ב-Macintosh, הפעל את HP Image Zone, ולאחר מכן לחץ על Share (השתמש ב-Use the HP Image Zone בעזרה על-המסך, לחץ על Share (שתף את תמונותיך באמצעות HP Instant Share)).</p> <p>כדי להשתמש ב-HP Instant Share ב-Dock, ולאחר מכן בחר ב-HP Photosmart Menu (תפריט HP Photosmart Menu), ולאחר מכן בחר ב-HP Instant Share מהתפריט הצץ.</p>	<p>פרוייקטים יצירתיים</p>  <p>אל תסתפק באלבום התמונות הישן והטוב. באמצעות התוכנה HP Image Zone תוכל</p>
<p>Windows: בעזרה על-המסך, לחץ על Use the HP Image Zone (השתמש ב-Use the HP Image Zone ב-projects (צור פרוייקטים)).</p> <p>כדי לבצע פרוייקטים יצירתיים ב-HP Instant Share ב-Windows, הפעל את HP Image Zone, ולאחר מכן לחץ על Share (השתמש ב-Use the HP Image Zone בעזרה על-המסך, לחץ על Share (שתף את תמונותיך באמצעות HP Instant Share)).</p> <p>כדי לבצע פרוייקטים יצירתיים ב-Macintosh, הפעל את HP Image Zone, ולאחר מכן לחץ על Share (השתמש ב-Use the HP Image Zone בעזרה על-המסך, לחץ על Share (שתף את תמונותיך באמצעות HP Instant Share)).</p> <p>כדי לבצע פרוייקטים יצירתיים ב-Dock, ולאחר מכן בחר ב-HP Photosmart Menu (תפריט HP Photosmart Menu), ולאחר מכן בחר ב-HP Image Print (הדפסת תמונות HP) מהתפריט הצץ. בחר באפשרות הדפסה</p>	

מאפיין תוכנה	איתור מידע
<p>להשתמש בתצלומים הדיגיטליים שלך כדי ליצור פרוייקטים יצירתיים, כמו, למשל:</p> <ul style="list-style-type: none"> • הדפסים לגיהוץ • באגרים • כרטיסי ברכה 	<p>יצירתית מהתפריט הנפתח Print Style (סגנון הדפסה). כעת יופיעו הוראות על המסך בחלון HP Image Print.</p>
<p>ארגון תצלומים</p>  <p>באמצעות התוכנה HP Image Zone תוכל לנהל ביעילות את התצלומים הדיגיטליים ואת סרטוני הווידאו שלך, הודות לאפשרויות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • סידור התצלומים באלבום • חיפוש תצלומים לפי תאריך, מילות מפתח ועוד • מפתוח אוטומטי של תמונות 	<p>בעזרה על-המסך, לחץ על Use the HP Image Zone (השתמש ב-HP Image Zone) ולאחר מכן לחץ על Manage your images (נהל את התמונות שלך).</p> <p>כדי לארגן את התצלומים שלך ב-Windows, הפעל את HP Image Zone, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה My Images (התמונות שלי).</p> <p>Macintosh: מאפיין זה אינו זמין ב-Macintosh.</p>
<p>עריכה וליטוש של תצלומים</p>  <p>באמצעות התוכנה HP Image Zone תוכל לבצע את הפעולות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • תיקוני צבע ידניים והתאמות אחרות לצורך שיפור התצלומים לפני הדפסתם • הוספת טקסט ואובייקטים גרפיים • שינוי הגודל של התצלומים הדיגיטליים 	<p>Windows: בעזרה על-המסך, לחץ על Use the HP Image Zone (השתמש ב-HP Image Zone) ולאחר מכן לחץ על Edit your images (ערוך את התמונות שלך).</p> <p>כדי לערוך תצלומים ב-Windows, הפעל את HP Image Zone, בחר תצלום אחד או יותר, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה Edit (עריכה).</p> <p>Macintosh: כדי לערוך תצלומים במחשב Macintosh, לחץ לחיצה ארוכה על HP Photosmart Menu (תפריט HP Photosmart) ב-Dock, ולאחר מכן בחר ב-HP Image Edit (עריכת תמונות HP) מהתפריט הצץ.</p>

3 התקנת התוכנה

התקנת התוכנה

המדפסת מגיעה עם תוכנות אופציונליות שניתן להתקין במחשב.
לאחר התקנת חומרת המדפסת על פי ההוראות הכלולות במדריך ההתקנה, התקן את התוכנה בהתאם להוראות המופיעות בפרק זה.

משתמשי Windows	משתמשי Macintosh
<p>חשוב: אל תחבר את כבל ה-USB אלא לאחר שתקבל הנחיה לכך.</p> <p>כאשר תבחר באפשרות התקנה טיפוסית של תוכנת HP, יותקנו תוכנת HP Image Zone ופונקציונליות מדפסת מלאה.</p> <p>1 הכנס את תקליטור תוכנת HP Photosmart לכוון התקליטורים של המחשב.</p> <p>2 לחץ על Next (הבא), ופעל בהתאם להוראות על המסך. אם ההוראות אינן מופיעות, אתר את הקובץ setup.exe בכוון התקליטורים ולחץ עליו לחיצה כפולה. המתן מספר דקות עד לטעינת הקבצים.</p> <p>הערה אם מופיע המסך זוהתה חומרה חדשה, לחץ על ביטול, נתק את כבל ה-USB והפעל את ההתקנה מחדש.</p> <p>3 כאשר תופיע הנחיה, חבר קצה אחד של כבל ה-USB ליציאת ה-USB בגב המדפסת וחבר את הקצה השני שלו ליציאת ה-USB במחשב.</p> <p>4 פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך עד שההתקנה תושלם ותתבצע הפעלה מחדש של המחשב. עם הופעת הדף שכותרתו Congratulations (איחולים), לחץ על Print a demo page (הדפס דף דוגמה).</p>	<p>חשוב: אל תחבר את כבל ה-USB אלא לאחר שתקבל הנחיה לכך.</p> <p>1 הכנס את תקליטור תוכנת HP Photosmart לכוון התקליטורים של המחשב.</p> <p>2 לחץ לחיצה כפולה על סמל HP Photosmart CD (תקליטור HP Photosmart).</p> <p>3 לחץ לחיצה כפולה על סמל HP Photosmart Install (התקנת HP Photosmart). להתקנת תוכנת המדפסת, פעל בהתאם להוראות על המסך.</p> <p>4 כאשר תופיע הנחיה, חבר קצה אחד של כבל ה-USB ליציאת ה-USB בגב המדפסת וחבר את הקצה השני שלו ליציאת ה-USB במחשב.</p> <p>5 בחר את המדפסת בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). אם המדפסת אינה מופיעה ברשימה, לחץ על Edit Printer List (ערוך את רשימת המדפסות) כדי להוסיף אותה.</p>

פתרון בעיות התקנה

אם תוכנת המדפסת לא הותקנה בהצלחה או אם אין תקשורת טובה בין המדפסת והמחשב לאחר התקנת התוכנה, בדוק דף זה לקבלת פתרונות אפשריים. אם אתה עדיין זקוק לעזרה, בדוק בתיעוד המדפסת או פנה לשירות הלקוחות. בדוק את כל חיבורי הכבלים בין המדפסת והמחשב, וודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של תוכנת המדפסת.

'אשף חומרה חדשה שזוהתה' נפתח אך אינו מזהה את המדפסת.

ייתכן שחיברת את כבל ה-USB לפני השלמת התקנת התוכנה. נתק את כבל ה-USB והתחל מחדש את התקנת התוכנה. חבר את כבל ה-USB כאשר תקבל הנחיה לעשות זאת במהלך התקנת התוכנה.

המחשב מפסיק להגיב במהלך התקנת התוכנה.

ייתכן שתוכנת אנטי-וירוס או תוכנה אחרת פועלת ברקע ומאטה את תהליך ההתקנה. המתן עד תום העתקת קבצים (ייתכן שפעולה זו תימשך מספר דקות). אם, כעבור מספר דקות, המחשב עדיין לא מגיב, הפעל מחדש את המחשב, הפסק או השבת כל תוכנת אנטי-וירוס, צא מכל התוכניות האחרות, ולאחר מכן התקן מחדש את תוכנת המדפסת.

הערה: תוכנת האנטי-וירוס תופעל מחדש באופן אוטומטי כאשר תפעיל מחדש את המחשב.

תיבת הדו-שיח System Requirements (דרישות מערכת) מופיעה במהלך ההתקנה.

מרכיב של מערכת המחשב אינו עונה על דרישות המערכת המינימליות. שדרג את הרכיב בהתאם לדרישות המערכת המינימליות ולאחר מכן התקן מחדש את תוכנת המדפסת.

הבדיקה System Requirements (דרישות מערכת) מציינת שהמחשב פועל בגרסה ישנה של Internet Explorer.

לחץ על Ctrl+Shift ולחץ על **Cancel** (ביטול) בתיבת הדו-שיח System Requirements (דרישות מערכת) כדי לעקוף את החסימה ולהשלים את התקנת התוכנה. עליך לעדכן את Internet Explorer מיד לאחר התקנת תוכנת HP Photosmart, ולא – תוכנת HP לא תפעל באופן תקין.

הערה: אין צורך להתקין מחדש את תוכנת HP לאחר עדכון Internet Explorer.

המחשב לא הצליח לקרוא את תקליטור HP Photosmart.

ודא שהתקליטור אינו מלוכלך או שרוט. אם תקליטורים אחרים עובדים אך התקליטור של HP Photosmart אינו עובד, ייתכן שהתקליטור שברשותך פגום. באפשרותך להוריד את תוכנת המדפסת מהאתר www.hp.com/support. אם תקליטורים אחרים אינם עובדים, ייתכן שכוון התקליטורים מחייב תיקון.

תמיכה ואחריות 4

פרק זה כולל מידע בנושאי תמיכה טכנית והאחריות למדפסת.

שירות לקוחות

אם נתקלת בבעיה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 עיין בתיעוד שצורף למדפסת.
 - **חוברת 'התחלה מהירה':** החוברת 'התחלה מהירה' של המדפסת *HP Photosmart 8100 series* מסבירה כיצד לחבר את המדפסת ולהדפיס את התצלום הראשון.
 - **מדריך למשתמש:** המדריך למשתמש מתאר את המאפיינים הבסיסיים של המדפסת, מסביר כיצד להשתמש במדפסת מבלי לחברה למחשב וכולל מידע לגבי פתרון בעיות חומרה. מדריך זה זמין במתכונת מקוונת בתקליטור *User's Guide*.
 - **מערכת העזרה של מדפסת HP Photosmart:** מערכת העזרה על המסך למדפסת HP Photosmart מתארת את אופן השימוש במדפסת עם מחשב וכוללת מידע על פתרון בעיות תוכנה.
 - **מדריך העזר:** מדריך העזר למדפסת *HP Photosmart 8100 series* הוא החוברת שאתה קורא כעת. הוא מספק מידע בסיסי אודות המדפסת, ובכלל זה חיבור והתקנה, הפעלה, תמיכה טכנית ואחריות. לקבלת הוראות מפורטות, עיין בתקליטור *User's Guide* (מדריך למשתמש).
 - **מערכת העזרה של מדפסת HP Photosmart:** מערכת העזרה על המסך למדפסת HP Photosmart מתארת את אופן השימוש במדפסת עם מחשב וכוללת מידע על פתרון בעיות תוכנה. ראה התקנת התוכנה.
- 2 אם לא הצלחת לפתור את הבעיה באמצעות המידע הכלול בתיעוד, בקר באתר שכתובתו www.hp.com/support כדי לבצע את הפעולות הבאות:
 - גישה לדפי תמיכה מקוונים.
 - שליחת הודעת דואר אלקטרוני ל-HP, לקבלת תשובות לשאלותיך.
 - יצירת קשר עם טכנאי של HP באמצעות צ'אט מקוון.
 - חיפוש עדכוני תוכנה.
- 3 אפשרויות התמיכה וזמינותה משתנים בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולשפה.
 - **באירופה בלבד:** פנה לנקודת הרכישה המקומית. אם אירע כשל בחומרת המדפסת, תתבקש להביא את המדפסת למקום שבו רכשת אותה. השירות ניתן ללא תשלום במהלך תקופת האחריות המוגבלת של המדפסת. לאחר תקופת האחריות, תחויב בעלות השירות.
- 4 אם לא הצלחת לפתור את הבעיה באמצעות מערכת העזרה שעל המסך או אתרי HP, התקשר לשירות הלקוחות, למספר המתאים למדינה/אזור שלך. רשימה של מספרי טלפון לפי מדינה/אזור מופיעה בסעיף הבא.

שירות הלקוחות הטלפוני

במהלך תקופת האחריות של המדפסת, אתה זכאי לתמיכה טלפונית ללא תשלום. לקבלת מידע נוסף, ראה הצהרת אחריות מוגבלת או בקר באתר שכתובתו www.hp.com/support כדי לברר מהו משך התמיכה ללא תשלום. לאחר תקופת התמיכה הטלפונית ללא תשלום, תוכל לקבל סיוע מ-HP תמורת תוספת תשלום. למידע על אפשרויות התמיכה, פנה לסוכן HP המקומי או התקשר למספר התמיכה הטלפונית המתאים למדינה/אזור שלך. כדי לקבל תמיכה טלפונית מטעם HP, התקשר למספר התמיכה המתאים לאזורך. אתה תחויב בעלויות השיחה הרגילות של חברת הטלפון.

מערב אירופה: לקוחות במערב אירופה מתבקשים לבקר באתר שכתובתו www.hp.com/support כדי לקבל את מספרי הטלפון לתמיכה במדינה/אזור שלהם.


www.hp.com/support

61 56 45 43	الجزائر
Argentina	(54) 11-4778-8380
Argentina	0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da grande São Paulo)	(11) 3747-7799
Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifiel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international)	+ 30 210 6073603
Greece (in-country)	801 11 22 55 47
Greece (Cyprus)	800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México)	(55)5258-9922
México (fuera de Ciudad de México)	01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow)	095 7973520
Russia (St. Petersburg)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

פנייה טלפונית

בזמן הפנייה הטלפונית למרכז שירות הלקוחות, עליך להימצא בקרבת המחשב והמדפסת. התכונן לספק את המידע הבא:

- מספר הדגם של המדפסת (נמצא בחזית המדפסת).
 - המספר הידורי של המדפסת (נמצא בתחתית המדפסת).
 - מערכת ההפעלה של המחשב.
 - גרסת מנהל ההתקן של המחשב:
- **Windows PC:** כדי לברר מהי גרסת מנהל ההתקן של המדפסת, לחץ לחיצה ימנית על סמל HP בשורת המשימות של Windows ובחר באפשרות **About** (אודות).
- **Macintosh:** כדי לברר מהי גרסת מנהל ההתקן של המדפסת, היעזר בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

- הודעות המופיעות על מסך המדפסת או על צג המחשב.
- תשובות לשאלות הבאות:
- האם המקרה שבגיניו התקשרת אירע בעבר? האם תוכל לשחזר את המקרה?
- האם התקנת במחשב פריט חומרה או תוכנה חדש בסמוך להתרחשות המקרה?

הצהרת אחריות מוגבלת

הצהרת האחריות המוגבלת נכללת באריזה בנפרד.

סעיף זה מפרט את דרישות המערכת המינימליות להתקנת תוכנת המדפסת HP Photosmart ומספק נתוני מפרט נבחרים של המדפסת.

לקבלת רשימה מלאה של נתוני מפרט המדפסת ודרישות המערכת, עיין במערכת העזרה שעל המסך. לקבלת מידע על הצגת מערכת העזרה על-המסך, ראה איתור מידע נוסף.

דרישות המערכת

הרכיב	דרישת מינימום במחשב Windows PC	דרישת מינימום במחשב Macintosh
מערכת הפעלה	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home, XP Professional	Mac® OS 10.1 – OS 10.3
מעבד	Intel® Pentium® II (או שווה-ערך) ומעלה	G3 ומעלה
זיכרון פנימי (RAM)	64 MB (מומלץ 128 MB)	Mac OS 10.1 עד 10.3: 128 MB
שטח דיסק פנוי	500 MB	500 MB
תצוגת וידאו	600 × 800, 16-bit ומעלה	600 × 800, 16-bit ומעלה
כונן תקליטורים	×4	×4
קישוריות	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home, XP Professional PictBridge: באמצעות יציאת המצלמה הקדמית Bluetooth: באמצעות המתאם האופציונלי של HP לתקשורת אלחוטית בתקן Bluetooth	חיבור USB: יציאות קדמיות ואחרות (OS X 10.1 – 10.3) PictBridge: באמצעות יציאת המצלמה הקדמית
דפדפן	Microsoft Internet 5.5 Explorer או גרסה מאוחרת יותר	—

מפרט המדפסת

קטגוריה	מפרט
קישוריות	חיבור USB: Microsoft Windows 98/2000 Professional/ME/XP Home/XP Professional ו־Mac OS X 10.1 – 10.3
תבניות קובצי תמונה	JPEG Baseline תבנית מקובצת בלתי-דחוסה TIFF 24-bit RGB תבנית מקובצת בלתי-דחוסה TIFF 24-bit YCbCr תבנית מקובצת TIFF 24-bit RGB packbits תבנית TIFF 8-bit/ packbits בלתי-דחוסה לאפור

קטגוריה	מפרט
	<p>תבנית packbits בלתי-דחוסה TIFF 8-bit ללוח צבעים</p> <p>תבנית packbits/1D Huffman בלתי-דחוסה TIFF 1-bit</p>
מידות חומרי הדפסה	<p>נייר תצלומים 10x15 ס"מ (4x6 אינץ')</p> <p>נייר תצלומים עם לשונית 10x15 ס"מ עם לשונית 1.25 ס"מ (4x6 אינץ' עם לשונית 0.5 אינץ')</p> <p>כרטיסיות אינדקס 10x15 ס"מ (4x6 אינץ')</p> <p>כרטיסי Hagaki 100x148 מ"מ (3.9x5.8 אינץ')</p> <p>כרטיסי A6 105x148 מ"מ (4.1x5.8 אינץ')</p> <p>כרטיסים L בגודל 90x127 מ"מ (3.5x5 אינץ')</p> <p>כרטיסי L בגודל 90x127 מ"מ עם לשונית 12.5 מ"מ (3.5x5 אינץ' עם לשונית 0.5 אינץ')</p>
מפרט חומרי הדפסה	<p>אורך מרבי מומלץ: 356 מ"מ (14 אינץ')</p> <p>עובי מקסימלי מומלץ: 0.2921 מיל (11.5 mil)</p>
גודלי חומרי הדפסה, רגיל	<p>נייר תצלומים</p> <p>76x76 מ"מ (3x3 אינץ') עד 216x356 מ"מ (8.5x14 אינץ')</p> <p>נייר רגיל</p> <p>Letter, גודל 216x280 מ"מ (8.5x11 אינץ')</p> <p>Legal, גודל 216x356 מ"מ (8.5x14 אינץ')</p> <p>Executive, גודל 190x254 מ"מ (7.5x10 אינץ')</p> <p>A4, גודל 210x297 מ"מ (8.27x11.7 אינץ')</p> <p>A5, גודל 148x210 מ"מ (5.8x8.3 אינץ')</p> <p>B5, גודל 176x250 מ"מ (6.9x9.8 אינץ')</p> <p>כרטיסים</p> <p>Hagaki, גודל 100x148 מ"מ (3.94x5.83 אינץ')</p> <p>גודל L, 90x127 מ"מ (3.5x5 אינץ')</p> <p>גודל L עם לשונית, 90x127 מ"מ עם לשונית 12.5 מ"מ (3.5x5 אינץ' עם לשונית 0.5 אינץ')</p> <p>כרטיסיות, 76x127 מ"מ, 10x15 ס"מ ו-127x203 מ"מ (3x5, 4x6 ו-8x5 אינץ')</p> <p>A6, גודל 105x148.5 מ"מ (4.13x5.85 אינץ')</p> <p>מעטפות</p> <p>מס' 9, 98.4x225.4 מ"מ (3.875x8.875 אינץ')</p> <p>מס' 10, 105x240 מ"מ (4.125x9.5 אינץ')</p> <p>A2 Invitation, גודל 110x146 מ"מ (4.375x5.75 אינץ')</p> <p>DL, גודל 110x220 מ"מ (4.33x8.66 אינץ')</p> <p>C6, גודל 114x162 מ"מ (4.5x6.4 אינץ')</p> <p>מותאם אישית</p> <p>76x127 מ"מ עד 216x356 מ"מ (3x5 אינץ' עד 8.5x14 אינץ')</p> <p>שקפים וגיליונות של מדבקות</p> <p>Letter, גודל 216x280 מ"מ (8.5x11 אינץ')</p> <p>A4, גודל 210x297 מ"מ (8.27x11.7 אינץ')</p>

מפרט	קטגוריה
<p>נייר (רגיל, הזרקת דיו, תצלומים, רציף) מעטפות שקפים מדבקות כרטיסים (אינדקס, ברכה, Hagaki, A6, גודל L) מעבירי הדפסה בגיהוץ</p>	סוגי חומרי הדפסה
<p>CompactFlash Type I + II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Sticks xD-Picture Card</p>	כרטיסי זיכרון
<p>הדפסה: ראה רשימה קודם בטבלה זו שמירה: כל תבניות הקובץ</p>	תבניות קובץ נתמכות כרטיסי זיכרון
<p>המגש הראשי 76x127 מ"מ עד 216x356 מ"מ (3x5 אינץ' עד 8.5x14 אינץ') מגש התצלומים 10x15 ס"מ (4x6 אינץ') ו-Hagaki מגש הפלט כל הגדלים הנתמכים</p>	מגשי נייר
<p>המגש הראשי 100 גיליונות של נייר רגיל 14 מעטפות 20 עד 40 כרטיסים (בהתאם לעובי) 20 גיליונות של נייר באגרים 30 גיליונות של מדבקות 25 שקפים, מעבירי הדפסה בגיהוץ או נייר תצלומים מגש התצלומים 25 גיליונות של נייר תצלומים מגש הפלט 50 גיליונות של נייר רגיל 20 גיליונות של נייר תצלומים, נייר באגרים או שקפים 10 כרטיסים או מעטפות 25 גיליונות של מדבקות או מעבירי הדפסה בגיהוץ</p>	קיבולת מגש הנייר
<p>הדפסה: W 45–15 מצב סרק: W 5 מושבת: W 2</p>	צריכת אנרגיה
מחסנית לתצלומים באפור של HP (C9368A)	מחסניות הדפסה

המשך

מפרט	קטגוריה
מחסנית לתצלומים בצבע של HP (C9369H) מחסנית להדפסה בשלושה צבעים של HP (C8766H או C9363H) מחסנית בשחור של HP (C8767H)	
Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home, XP Professional OS 10.1 – OS 10.3 חברת HP ממליצה כי אורך כבל ה-USB יהיה פחות מ-3 מטר	תמיכה ב-USB
Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1	תבנית קובצי וידאו

הצהרות לגבי איכות הסביבה

חברת Hewlett-Packard מחויבת להספקת מוצרים איכותיים באופן שאינו פוגע באיכות הסביבה.

שמירה על איכות הסביבה

בתכנון מדפסת זו שולבו מספר תכונות שנועדו לצמצם פגיעה אפשרית באיכות הסביבה. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר המחויבות לסביבה של HP, בכתובת <http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html>.

ייצור אוזון

מוצר זה אינו מפיק כמויות משמעותיות של גז אוזון (O_3).

צריכת אנרגיה

ניצול האנרגיה פוחת במידה רבה בעת שימוש במצב ENERGY STAR®, התורם לחיסכון במשאבים טבעיים ובכסף – וזאת מבלי לפגוע ברמת הביצועים של המוצר. מוצר זה עומד בדרישות ENERGY STAR – תוכנית על בסיס התנדבותי, שמטרתה לעודד פיתוח מוצרים משרדיים המנצלים אנרגיה ביעילות.

ENERGY STAR הוא סימן שירות רשום של הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה (EPA) בארה"ב. כשותפה בתוכנית זו, קבעה חברת Hewlett-Packard שמוצר זה עומד בדרישות הקווים המנחים של התוכנית לחיסכון באנרגיה. לקבלת מידע נוסף, פנה לאתר www.energystar.gov.



שימוש בנייר

מוצר זה מותאם להדפסה על נייר ממוחזר, בהתאם לתקן DIN 19309.

חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם מעל 24 גרם סומנו בהתאם לתקנים בינלאומיים המשפרים את היכולת לזהות חומרים פלסטיים למטרות מיחזור עם סיום חיי השירות של המדפסת.

דפי נתונים בדבר בטיחות חומרים

דפי נתונים בדבר בטיחות חומרים זמינים באתר של HP שבכתובת www.hp.com/go/msds. לקוחות שאין להם גישה לאינטרנט ייפנו למרכז שירות הלקוחות.

תוכנית מיחזור

חברת HP מציעה עוד ועוד תוכניות מיחזור במדינות רבות, וכן היא משתפת פעולה עם כמה ממרכזי המיחזור הגדולים ביותר בעולם לציוד אלקטרוני. החברה פועלת לשימור משאבים על-ידי מכירה חוזרת של כמה ממוצריה הפופולריים ביותר. מוצר זה של HP מכיל עופרת בהלחמות שבתוכו, וסילוקה בתום חיי השירות של המוצר עשוי להצריך טיפול מיוחד.

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

:Manufacturer's name and address	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
SDGOA-0402	:Regulatory model number
:Declares that the product	
Photosmart 8100 series (Q3399A)	:Product name
Photosmart 8150 (Q3399A)	Model number(s):
HP Part # Q0950-4476 (domestic) P Part # Q0950-4476 (international)	:Power adapters
:Conforms to the following product specifications	
IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 NOM 019-SFCI-1993 GB4943:2001	:Safety
CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-33-: 2001 / EN 61000-33-: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998	:EMC
:Supplementary Information	
The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive .89/336/EEC and carries the CE marking accordingly	
European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 (FAX +49-7031-14-3143) .Böblingen Germany	